

はじめに

この度は、GLO7S(以下、本機)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 で使用の前に、この「かんたんガイド」をよくお読みいただき、正しくお使いください。またお読みになっ た後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

■ スマートフォンの自動通信について

スマートフォンは最新のソフトウェアやアプリケーションを確認するための通信、データの同期をするための通信 など、一部自動的に通信を行う仕様となっています。データを自動で同期することで常に最新のデータを確認した り、より便利にご利用いただくことができますが、自動で通信が行われた場合もデータ通信料が発生します。

本機の取扱説明書

本ガイドで紹介していない機能や操作方法につきましては、取扱説明書をお読みください。取扱説明書は、本機に 搭載されている「取扱説明書」アプリケーション、またはイー・モバイルのホームページからご覧いただけます。 ・「取扱説明書」アプリケーション:ホーム画面で「システム」フォルダ→「取扱説明書」

- イー・モバイルのホームページ: http://emobile.jp/

■ 安全上のご注意

本機をご使用になる前に、取扱説明書の「ご利用いただくにあたって」をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ・「Google Play™」および「Google Play」□ゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ・「おサイフケータイ」は、株式会社NTT ドコモの登録商標です。
- FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
- ・口は、フェリカネットワーク株式会社の登録商標です。
- ・その他、本書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。


お買い上げ品の確認

お買い上げ品には、GL07Sと付属品が同梱されています。次のものがすべてそろっていることをご確認ください。

- 専用工具 (試供品) • GL07S本体
- ACアダプタ •GL07Sかんたんガイド(本書)
- •USBケーブル • ご利用いただくにあたって ※本機には電池が内蔵されています。お客さまによる内蔵電池の取り外し/取り付けはできません。

お使いになる前に

各部の名称と機能

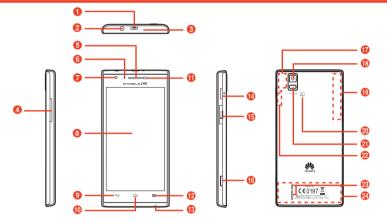

- 1 microUSB端子/充電端子
- えなかったり、通話中に挿すと切れたりすることが あります。事前に使用できることをご確認ください。
- サブマイク・ 通話時のノイズ音低減のために使用されます。
- ❹ 音量上/下キー 🛚 / 🗓 **⑤** 受話口 **⑥** LEDランプ
- 指で直接触れて操作できます。
- 豆 戻るキー(タッチキー) 直前の画面に戻るときに使用します。
- かホームキー(タッチキー) ○・ホーム画面に戻ります。
- ・ロングタッチすると、最近使用したアプリケー ションの一覧が表示されます。
- 調光センサー/近接センサー周囲の明るさを感知して、ディスプレイの明るさ を調整します。
- 通話中に顔などが近づいたことを感知します。

メニューキー(タッチキー) 国 ・各画面でメニューを表示するときに使用します

(メニューが表示されない画面もあります)。

・保証書(本体、ACアダプタ)

- ๋ 段話□(マイク)
- 電源キー (二) ・本機の電源が切れているときに長押しすると、電 源が入ります。
- ・ 本機の電源が入っているときに長押しすると、マ ナーモードや機内モードに設定したり、電源を 切ったりすることができます。
 本機の電源が入っているときに押すとディスプレ
- イの点灯/消灯ができます。消灯すると自動的に 画面ロックがかかります。
- ❶ EM chip<micro>スロット 🕼 カメラキ
- ⑥ カメラキー ・ 長押しするとカメラを起動できます。⑩ GPSアンテナ部分*
- 18 アウトカメラ 19 LTEアンテナ部分* 29 FeliCaマーク
- フラッシュ Bluetooth® / Wi-Fiアンテナ部分*
- る スピーカー

 3 G / GSM / LTEメインアンテナ部分[®]

※アンテナ付近を手で覆うと、通話、通信品質に影響を及ぼす場合があります。

EM chip<micro> (microSIMカード) の取り付けかた

- ・ EM chip<micro>の取り付け/取り外しのときに無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- ・EM chip<micro>の取り付け/取り外しのときは、必要に応じて同梱の専用工具(試供品)をご使用ください。


■ EM chip<micro>について

本製品をご利用になるお客さまに貸与されているICカードのことをEM chip<micro> (エムチップ<マイクロ>) といい、お客さまの電話番号などの情報が記録されてい ます。本製品を使用するにはEM chip<micro>を本体に取り付ける必要があります。 EM chip<micro>の台紙に記載されている取扱説明も参照してください。



注意

- EM chip<micro>の取り付け/取り外しは、必ず本機の電源を切ってから行って
- EM chip<micro>を取り付ける
- 1 EM chip<micro>スロットカバーを開く

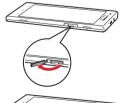

2 EM chip<micro>を取り付けて、EM chip<micro>スロットカバー を閉じる

EM chip<micro>のIC部分を下にして、カチッと音がするまでゆっくり差 し込みます。


- EM chip<micro>が完全に取り付けられていることを確認してください。
- ・EM chip<micro>の取り付け/取り外しのときは、IC部分に触れたり、傷 つけたりしないようにご注意ください。



充電のしかた

付属のACアダプタとUSBケーブルを使用して充電します。

①、②、③の順に接続してください。

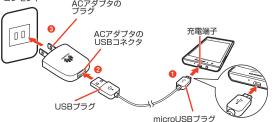

- ・お買い上げ時、本機の内蔵電池は十分に 充電されていません。はじめてお使いに なるときは、必ず充電してからお使いく ださい。
- ・ 必ず付属のACアダプタとUSBケーブル を使用してください。
- USBケーブルを取り付けるときは、正し い方向に無理なく取り付けてください。 逆方向に取り付けようとすると、破損や 故障の原因となります。

タッチパネルの使いかた

タッチパネルは、指で直接触れて操作します。触れかたによってさまざまな操作ができます。

- 本機は静電気を使って指の動作を感知することで、タッチパネルを操作する仕様となっています。
- タップ/ダブルタップ 項目やアイコンに軽く触れて、指を離します。2回

続けて同じ位置をタップする操作を、ダブルタップ

アイコンやキーに触れた状態を保ちます。

画面を指ですばやくはらうように操作します。

- スライド
 - 画面に軽く触れたまま、目的の方向になぞります。
 - ドラッグ
 - アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までな ぞります。
 - ピンチ

ディスプレイに2木の指で触れたまま、その指を盟い たり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。 画像などを拡大/縮小するときに使用します。

初期設定

と呼びます。

■ ロングタッチ

■ スワイプ

電源を入れる/切る

- 1 電源キー(□) を2秒以上長押し
 - ・お買い上げ後、はじめて電源を入れたときは、初期設定を行います。「初期設定」に進んでください。 ・ホーム画面が表示されるまでに、1分以上かかる場合があります。
 - ・反応がない場合は充電が不十分なことがありますので、再度充電してください。
- 電源を切る
- ① 電源キー (──) を2秒以上長押し
- ②「電源を切る」→「OK」
- 強制的に再起動させる
- ① 電源キー (──) を10秒以上長押し

初期設定

はじめて電源を入れたときは、初期設定としてGoogleアカウントなどの設定を行います。電源を入れて しばらくすると、「ようこそ」画面(初期設定の開始画面)が表示されます。画面の指示に従って設定します。

- ・ ここでは、EM chip<micro>が取り付けられた状態で、はじめて電源を入れてGoogleアカウントを新規作成 する場合の初期設定について説明します。
- 通信にはパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。
- 「開始」
 - ・日本語以外の言語を表示さ せたい場合は、「日本語」を 上下にスワイプ/スライド して言語を選択します。
 - 「 🦶 緊急通報」をタップす 、緊急通報ができます。



- 8 「今は設定しない」
- Google+に参加する場合は 「Google+に参加する」をタ ップして各種設定を行いま

・「ウェブ履歴を有効にする」

にチェックを付けると、ウ

ェブ履歴を利用できます。

また、「詳細」をタップする

と、ウェブ履歴について確

認できます。 • 「利用規約」「プライバシーポ リシー」「プライバシーに関

するお知らせ」をタップす

ると、GoogleやChrome、 Google Play™の利用規約な



「いいえ」

Googleアカウントをお持ち の場合は「はい」をタップし、 画面の指示に従ってGoogle アカウントを設定してくだ さい。



:gleアカウントがあればす^ -タを安全に保管できます。

どを確認できます。 表示されている文字を入力

欄に入力→▶ ・本画面は表示されない場合 があります。表示されない 場合は、操作11へ進んでく ださい。



= a↔A ""() ...1? ←

画面が表示されます。 姓と名を入力→▶

3 「アカウントを作成」

Googleアカウントを設定

すると、GmailやGoogle Play™などGoogleが提供

するオンラインサービスを

利用できます。初期設定で

Googleアカウントの設定を

省略した場合、「Gmail」な

どをはじめて起動したとき

にGoogleアカウントの設定



11 Google Walletの設定を行

- Google Play™での購入を 行う場合は「クレジットカ - ドをセットアップ」をタ ップし、画面の指示に従っ て操作してください。
- ・購入を可能にしない場合は 「後で行う」をタップします。

12 データのバックアップ*を行

うかどうかを設定→

※Googleが提供する各種サ ービス、またサードパーティのアプリケーションの設

定やデータなどをバックア

ップすることができます。

ただし、バックアップ機能

ションの開発元にお問い合

については、各アプリケー

13 Googleの位置情報サービ

スの利用を設定→▼→

わせください。



メールアドレス(@より前 の文字)を入力→▶



「パスワード」「パスワード の再入力」を入力→▶



14 「完了」 ホーム画面が表示されます。



「セキュリティ保護用の質問 を選んでください」→質問 をタップ→「回答」を入力 → 「予備のメールアドレス」 にお持ち<u>の</u>メールアドレス を入力→▶



a⇔A ""() .,!? +

基本的な操作

ホーム画面の見かた

ホーム画面は、本機を操作するための基本画面です。お気に入りトレイやフォルダからアプリケーション を起動したり、ウィジェットを追加して使用したりするなど、用途に応じてさまざまな使いかたができま す。ホーム画面は左右にスライドして切り替えることができます。

③ ウィジェット

6 フォルダ

ます

7 インジケーター

お気に入りトレイ

4 Pocket WiFiウィジェット

⑦ アプリケーションアイコン

ウィジェットは、ホーム画面で動作するアプリケー ションです。タップして、起動や操作ができます。

Pocket WiFi (Wi-Fiテザリング) のON / OFFを切 り替えたり、設定を変更したりできます。

タップするとフォルダ画面が表示され、アイコンを

タップしてアプリケーションなどを起動/表示しま

タップするとアプリケーションなどを起動/表示し

すべてのホーム画面に表示され、アイコンをタップし

てアプリケーションなどを起動/表示します。

表示中のホーム画面の位置を示します。



※実際の画面とは異なる場合があります。

① ステータスバー

不在着信などの通知アイコン、電池残量などを示 すステータスアイコンを表示します。

2 Google検索ボックス

文字や音声を入力して、本機内やウェブページの 情報を検索できます。

■ 画面ロックがかかったときは

本機を操作しない状態が一定時間続くと、画面が消灯し、自動的に画面ロックがかかります。ロックを解除す るには、電源キー(一)を押して画面を点灯させ、 6 を外の円の下方向にドラッグしてください。このと き上方向、左方向、右方向にドラッグすると、円の外にあるアイコンに対応したアプリケーションが起動します。

<u>キーボード(入力方法)を変更する</u>

文字を入力するには、画面にキーボードを表示し、キーボードのキーをタップします。キーボードには Androidキーボード(英語(米国))とFSKAREN for Huaweiの2種類があり、変更できます。

- 1 ホーム画面で「設定」→「すべて」タブをタップ
- 2「言語と文字入力」→「デフォルト」
- 3「英語(米国)」/「FSKAREN for Huawei」
- ・お買い上げ時は、「FSKAREN for Huawei」に設定されています。
- ・日本語を入力する場合は、「FSKAREN for Huawei」をご利用ください。Androidキーボードでは日本語を

FSKAREN for Huaweiで文字を入力する

「50音」をタップしてキーボードを切り替えられます。 ・キーボード上部のタブをタップして、文字種を切り替えられます。

10+-

複数の文字が各キーに割り当てられています。スワイプして文字を入力するフリック入力、目的の文字が表示 されるまでキーを繰り返しタップするトグル入力、2タッチ入力の3種類から選択できます。

・フリック入力とは、入力する文字の行が割り当てられているキーをタップしたまま、上/下/左/右にスワ イプして、入力する文字を選択する入力方法です。キーに触れたときに、キーの上に表示される入力したい 文字の方向にスワイプします。ポップアップ中央の文字は、キーをタップするだけで入力できます。

パソコンのキーボードと同様のキー配列で、日本語を入力するにはローマ字で入力します。 ・英字入力時に мをタップすると、英字の大文字/小文字を切り替えられます。

■ 手書き

手書きで文字を入力します。

・タッチパネルの認識状態や文字の形状によっては、正確に認識できない場合があります。

50音のキーがすべて表示されているキーボードです。

・ひらがな/カタカナ入力時に「小文字」/「大文字」をタップすると、大文字/小文字を切り替えられます。 4

4







10+-

QWERTY

×

4

手書き

50音

自分の電話番号を確認する

- 1 ホーム画面で「設定」→「すべて」タブをタップ
- 2 「端末情報」→「端末の状態」 「電話番号」の下に自分の電話番号が表示されます。

電話をかける/受ける

電話をかける

- 1 ホーム画面で 📞
- 2 電話番号(市外局番を含む全桁)を入力
 - ・通話履歴や電話帳、お気に入りから相手の電話番号を選択して、電話をかけることもできます。

4 通話が終わったら 🔼

電話を受ける

- 1 電話がかかってくる 2 🕓を右にドラッグ
- 通話中になります。
- 3 通話が終わったら 🔼

マナーモード/機内モードを設定する

マナーモードに設定すると、着信音や通知音などが鳴らないように設定できます。機内モードに設定する と、本機の電源が入った状態で電波の送受信を停止します。

- 1 電源キー (̄) を長押し→ / または (マナーモードの場合) / 「機内モード」
- 機内モードを解除する場合は、再度同じ操作をします。

電話帳に登録

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを作成した りできます。

- 1 ホーム画面で ▲ → ೩
 - ・「電話」をタップすると本機内に、「SIM」をタップするとEM chip<micro>に登録されます。 ・本機にオンラインアカウントを設定している場合は、登録先として表示されます。
- 2 必要な項目を入力→「完了」

連絡先をEM chip<micro>/内部ストレージから取り込む(インポート)

■ EM chip<micro>から連絡先を取り込む

- EM chip<micro>からインポートできる項目は、名前と電話番号(1件)のみです。
- ① 連絡先一覧画面で → 「連絡先の管理 | → 「SIMカードからコピー |
- 2 インポートする連絡先をタップ→「コピー」→連絡先のインポート先をタップ

■ 内部ストレージから連絡先を取り込む

- インポートできるファイル形式は、vCard形式(拡張子:vcf)のみです。
- ●連絡先一覧画面で■→「連絡先の管理」→「ストレージからインポート」
- ②インポート先を選択→vCardファイルを選択→「OK」

おサイフケータイ®

本機をリーダー/ライター(読み取り機)にかざすだけで、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わ りに利用できます。

おサイフケータイ®の詳細については、「EMホーム」アプリケーションからおサイフケータイ®の項目をご参照く ださい。

■ 注意事項

- ・ 本機の幻マークをリーダー/ライターに対して平行にゆっくり とかざしてください。読み取れない場合は、本機を少し浮かす、 または前後左右にずらしてかざしてください。
- ・ 本機とリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れない ことがあります。



利用の準備をする

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

- 1 ホーム画面で「おサイフケータイ」
 - ・初回利用時は、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って初期設定を行ってください。
- 2 利用するサービスをタップ
 - ・以降は画面の指示に従って操作します。

おサイフケータイ®の機能をロックする

お買い上げ時、パスワードは「9999」に設定されています。

- 1 ホーム画面で「おサイフケータイ」
- 2「ロック設定」 → $_$ おサイフケータイのロックをかける」 →パスワードを入力→ 「続行」 → $_$ 「OK」 ステータスバーに 🕞 が表示されます。

・ロックを解除する場合は、再度同じ操作をします。 ホーム画面で「おサイフケータイ ロック解除」→パスワー ドを入力 \rightarrow 「続行」 \rightarrow 「OK」をタップしても、ロックを解除できます。

emobileメールの利用

emobileメールのアドレス(@emobile.ne.jp)を使用して、メッセージや画像などの送受信ができ、絵 文字も利用できます。「emobileメッセージ」アプリケーションを利用すると、emobileメール/ SMSを 送受信でき、統合されたメールボックスで管理できます。

・「EMnetメール」(@emnet.ne.jp) は利用できません。

emobileメールのアドレスを取得する

- 1 ホーム画面で M → □ → 「設定」 → 「WEB設定」
 - ・以降は画面の指示に従って設定します。
 - ・emobileメールのアドレスを取得した後、再度「WEB設定」から「MMS配信設定」を行ってください。
 - ・すでにemobileメールのアドレスを取得している場合も、「WEB設定」から「MMS配信設定」を行ってくだ

emobileメールを作成/送信する

- 2「To」欄をタップ→メールアドレスを入力→「件名」欄をタップ→件名を入力→「メッセージを入力」 欄をタップ→本文を入力→「完了」→「送信MMS」→「OK」
- 電話帳/送信履歴/受信履歴から宛先を選択する場合 ◎ →「連絡先から選択」/「送信履歴から選択」/「受信履歴から選択」→送信する連絡先をタップ
- ファイルを添付する場合
- ■→「添付」→画面に従ってファイルを選択

SMSを作成/送信する

- 1 ホーム画面で M → 「SMS作成」
- 2「To」欄をタップ→携帯電話番号を入力→「メッセージを入力」欄をタップ→本文を入力→「完了」→「送 信」→「OK」
- 電話帳/送信履歴/受信履歴から宛先を選択する場合 ◎ →「連絡先から選択」/「送信履歴から選択」/「受信履歴から選択」→送信する連絡先をタップ

emobileメール/SMSを確認する

- 1 emobileメール/SMSを受信
- ステータスバーに ៣ が表示されます。
- ${\color{red} 2}$ ステータスバーを下向きにドラッグ ${\color{red} \rightarrow}$ 受信したemobileメール ${\color{gray} /}$ SMSをタップ

Pocket WiFi

Pocket WiFi (Wi-Fiテザリング) を利用する

本機を無線LANのポータブルアクセスポイントに設定して、Pocket WiFi(Wi-Fiテザリング)を利用す ることができます。設定を行うと、他の通信機器から本機のLTE / 3Gパケット通信を経由して、インター ネットへ接続できるようになります。

- Pocket WiFi(Wi-Fiテザリング)を利用中は、すべての通信がパソコンなどの外部機器を接続した通信とみな され、ご加入のデータ通信タイプによっては追加料金が発生します。
- 他の通信機器から本機に同時に接続できるのは、最大8台までです。
- 1 ホーム画面でPocket WiFiウィジェットの ⋒ 部分をタップ

Pocket WiFiが有効になると、ウィジェットが 🦽 になり、ステータスバーに 💎 が表示されます。 ・注意画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「OK」または「キャンセル」をタップしてください。

<u>ネットワークSSIDおよびセキュリティ(パスワード)を確認する</u>

お買い上げ時、ネットワークSSIDは「GL07S-PocketWiFi」、セキュリティは「WPA2 PSK」、パスワー ドは端末ごとに異なる8桁の数字が設定されています。

- 1 ホーム画面でPocket WiFiウィジェットの ■部分をタップ
- <mark>2</mark>「Pocket WiFi設定」→「Pocket WiFi設定」
- 3 ネットワークSSIDおよびセキュリティ (パスワード) を確認 「パスワードを表示する」にチェックを付けると、パスワードが表示されます。 ・データの初期化を行うと、パスワードも初期化されます。
 - ネットワークSSIDおよびセキュリティ(パスワード)を変更する場合 ネットワークSSIDおよびセキュリティ(パスワード)を変更→「保存」



ocket WiFi設定

【お問い合わせ先】イー・モバイル カスタマーセンター イー・モバイル携帯電話から: 157 (無料)

一般電話から:0120-736-157 (無料)

- ※ 他社の携帯電話、PHSからもご利用いただけます。 海外から: +81-3-6831-3333 (有料)
- 受付時間 9:00~21:00 (日本時間/年中無休) ※ 間違い電話が多くなっております。番号をよくお確かめのうえ、おかけください。
- ※ 一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけない場合があります。
- ホームページ http://emobile.jp/